
3

Reglage

Montera flaggstångsknappen i lagom höjd jämte fönstret.


4

Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

Monteringsanvisning

Korgmarkis

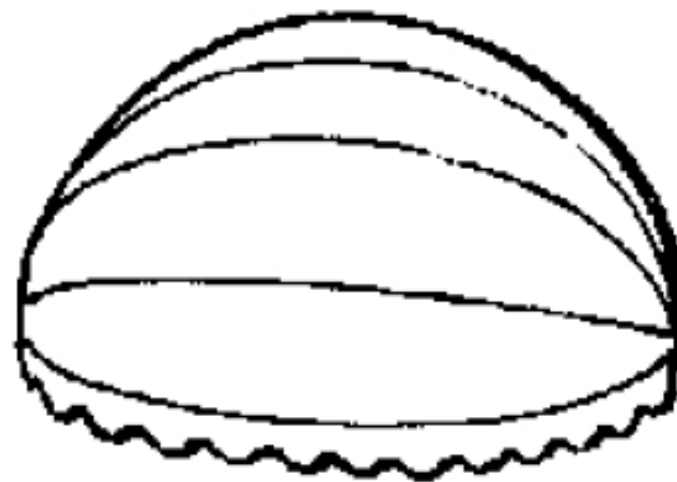

Artnr: 1728


Ängsö


FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!


Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.


Korgmodeller

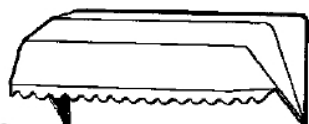


Mod 10




Mod 50



Mod 20




Mod 60



Mod 30



Mod 70



Mod 40



Mod 80

1

Uppsättning av väggfäste

Montera väggfästena ca 20cm ovanför fönstret så att duken inte hänger ner framför fönstret när markisen är uppfälld.

Modell 10 –60

Placera de yttersta väggfästena max 10cm ifrån hörnen. Vid bredare markiser placeras övriga väggfästen jämnt fördelade.

Modell 70 –80

Montera ett väggfäste centrerat över fönstret,

2

Upphängning av markis

Häng upp markisen på fästet / fästena.

Modell 10 –60

Skruva fast gångjärnen i väggen och spänn därefter övriga väggfästen.

Modell 70 –80

Kontrollera att markisen hänger vågrätt, skruva därefter fast gångjärnen i väggen. Montera sedan övriga väggfästen jämnt fördelat över bågen.