


Monteringsanvisning

Vikarmsmarkis

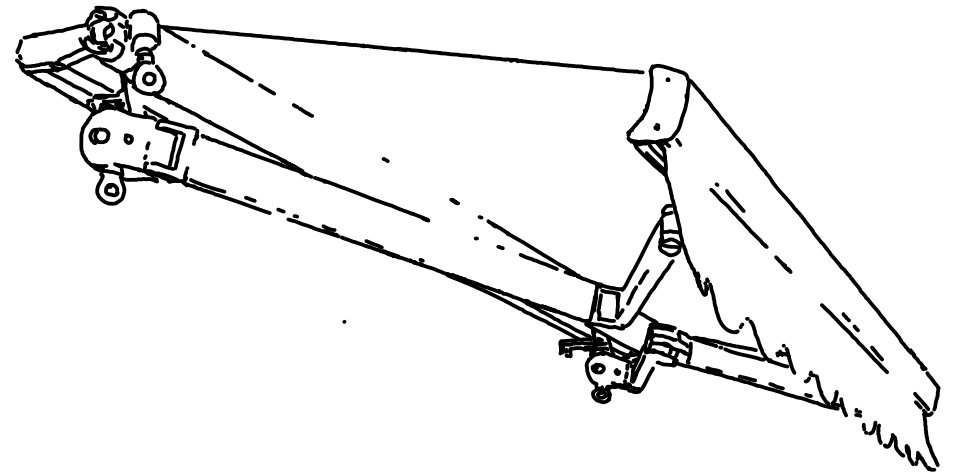

Artnr: 1729

Classic Flexi



Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.



Observera att vissa bilder visar Standard Classic.

1 Placering av konsoller

Placering i sidled.

A måttet får ej överstiga 35cm

B måttet ska vara mellan 10 - 40cm.

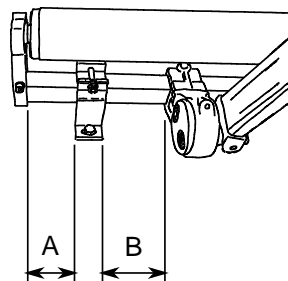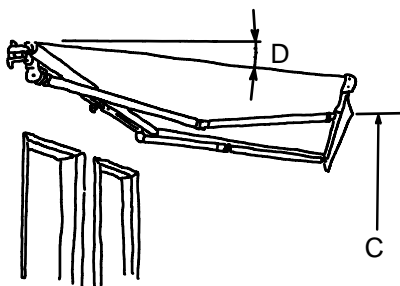


Placering i höjdlid.

Det bör vara ca 2m fri höjd framme under kappan(C) när markisen är utfälld och markisens lutning(D) ska vara mer än 6 grader (10%). Tänk på att dörrar och fönster ska gå att öppna.


2a Väggmontage

Om det ska sitta ett aluminiumtak (tillbehör) på markisen är det extra viktigt att konsollen sitter lodrätt monterad. Kontrollera att det finns en regel i väggen att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90).

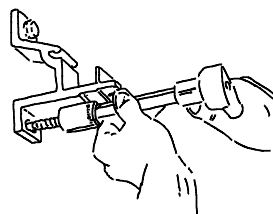


2b Takmontage

Försäkra dig om att konsollen inte lutar mer än 6 grader (A). Kontrollera att det finns en takstol/bjälke att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90), vänd konsollerna enligt bilden.

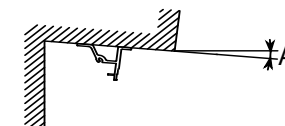


3 Övriga konsoller


Spänn snöre mellan de båda yttersta konsollerna och placera ut övriga konsoller enligt steg 1 (om det är 3 konsoller, placera tredje konsollen i mitten) med snöret som riktlinje.

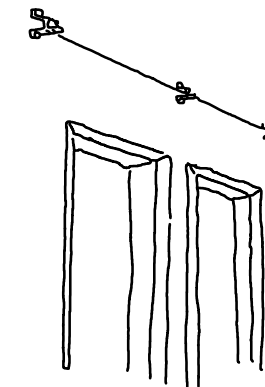

4 Upphängning av markis

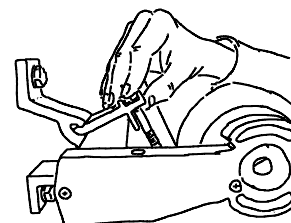

Häng upp markisen och montera fast överfallen med bult M8x55, mutter M8 och bricka enligt bilder.

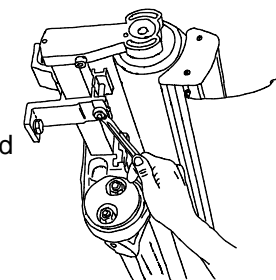

5 Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.