
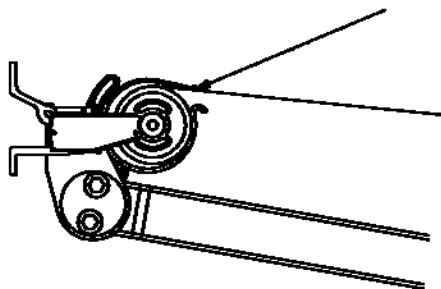


6

Stödlager

OBS! Stödlager finns endast på markiser bredare än 6meter.

Lossa lite på bultarna med en 13mm nyckel.
Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen minskar.

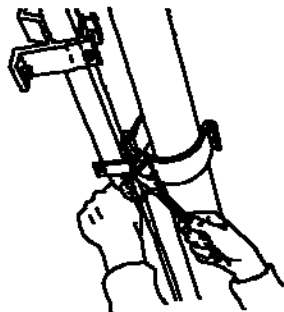

Vrid stödlagret tills det nuddar duken på ovansidan enligt bild.
Spänn bultarna igen.


7

Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

Monteringsanvisning

Vikarmsmarkis

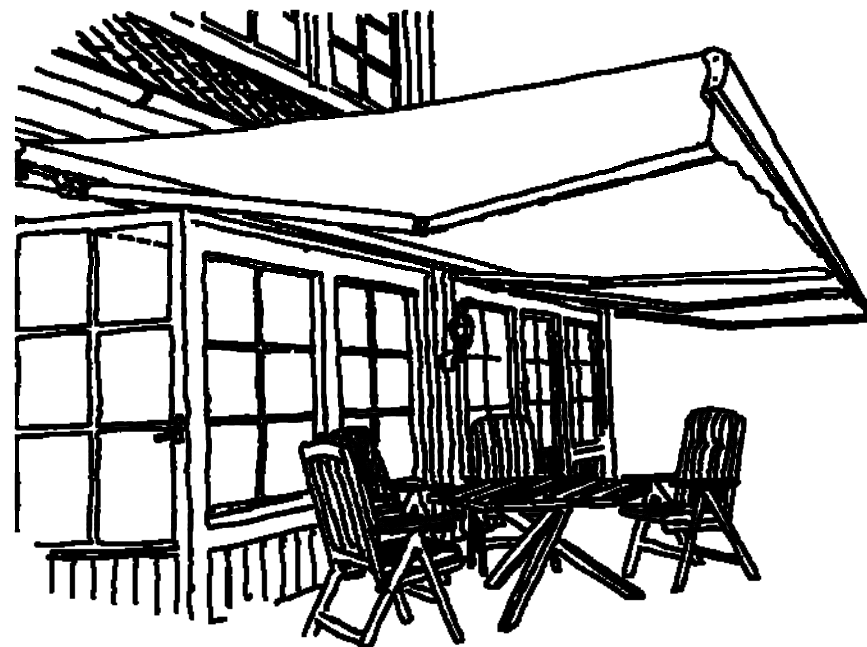

Artnr: 1714

Classic


FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!



Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.

1 Placering av konsoller

Placering i sidled.

A måttet får ej överstiga 45cm
B måttet ska vara max 20cm.

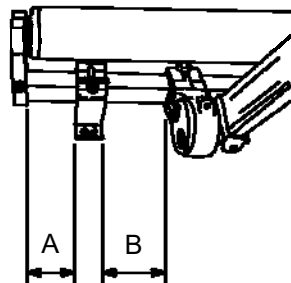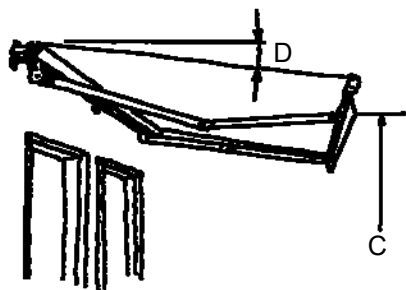


Placering i höjded.

Det bör vara ca 2m fri höjd framme under kappan(C) när markisen är utfälld och markisens lutning(D) ska vara mer än 6 grader (10%). Tänk på att dörrar och fönster ska gå att öppna.


2a Väggmontage

Om det ska sitta ett aluminiumtak (tillbehör) på markisen är det extra viktigt att konsollen sitter lodrätt monterad. Kontrollera att det finns en regel i väggen att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90).

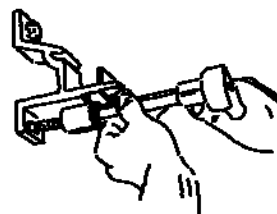


2b Takmontage

Försäkra dig om att konsollen inte lutar mer än 6 grader (A). Kontrollera att det finns en takstol/bjälke att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90), vänd konsollerna enligt bilden.

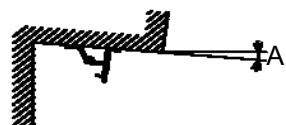


3 Övriga konsoller


Spänn snöre mellan de båda yttersta konsollerna och placera ut övriga konsoller så att det finns 2st vid varje armfäste max 20cm från armfästet (om det är udda antal konsoller, placera sista konsollen vid mitten) med snöret som riktlinje.

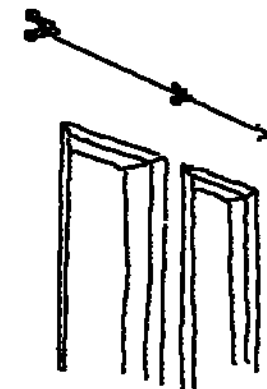

4 Upphängning av markis


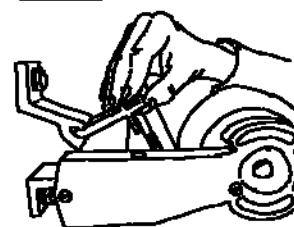


Häng upp markisen och montera fast överfallen med bult M8x55, mutter M8 och bricka enligt bilder.

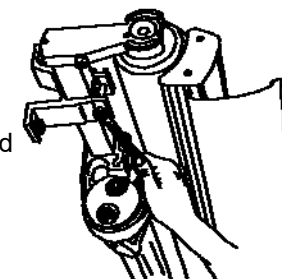

5 Ställ in lutningen

Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen minskar. Lossa lite på båda muttrarna i armfästena (19mm hylsa). Be en kompis lyfta lite i fronten samtidigt som du skruvar på justerskruvarna (4mm insex) på båda armfästena (bilden nedan) tills önskat läge på fronten uppnås. Medurs = fronten uppåt och moturs = fronten nedåt.

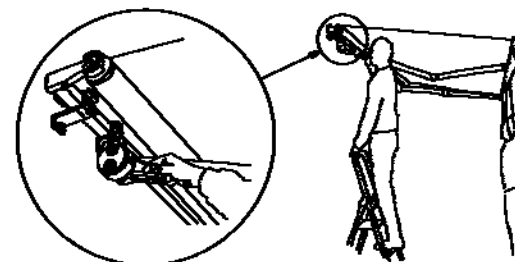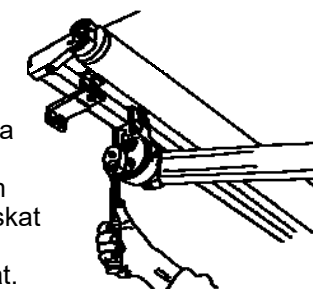

Dra sedan fast muttrarna växelvis, enligt bild ovan.