


6 Uppsättning av armar


Förborra med ett 3.5mm borr, skruva sedan i båda skruvarna 5.5x38 tills det är ca 10mm kvar.

Häng dit armen, vänd den så att fjädern trycker armen nedåt och spänn skruvarna.

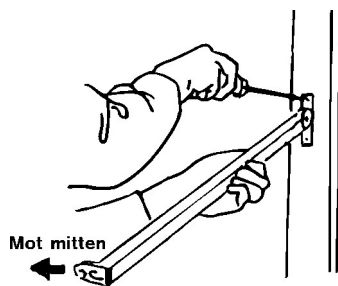

7 Fastsättning av arm i front

Trä i fyrkantsbulten i frontskenan. Fäll upp armen mot frontskenan och fäst armen med fyrkantsbulten och flänsmutter. Drag inte muttrarna för hårt. Prova att väven löper utan att dra åt något håll genom att fälla ned och dra upp markisen ett par gånger. Om väven löper snett justeras detta genom att frontskenan flyttas åt endera hållet i förhållande till armarna. När ev. justering är gjord, dras muttrarna åt.

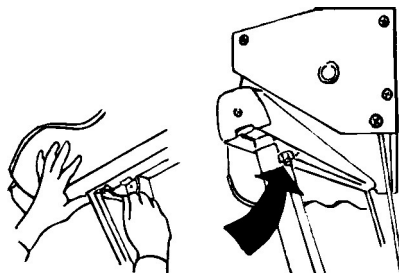


8 Justering & kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

Monteringsanvisning

Fallarmsmarkis med kassett

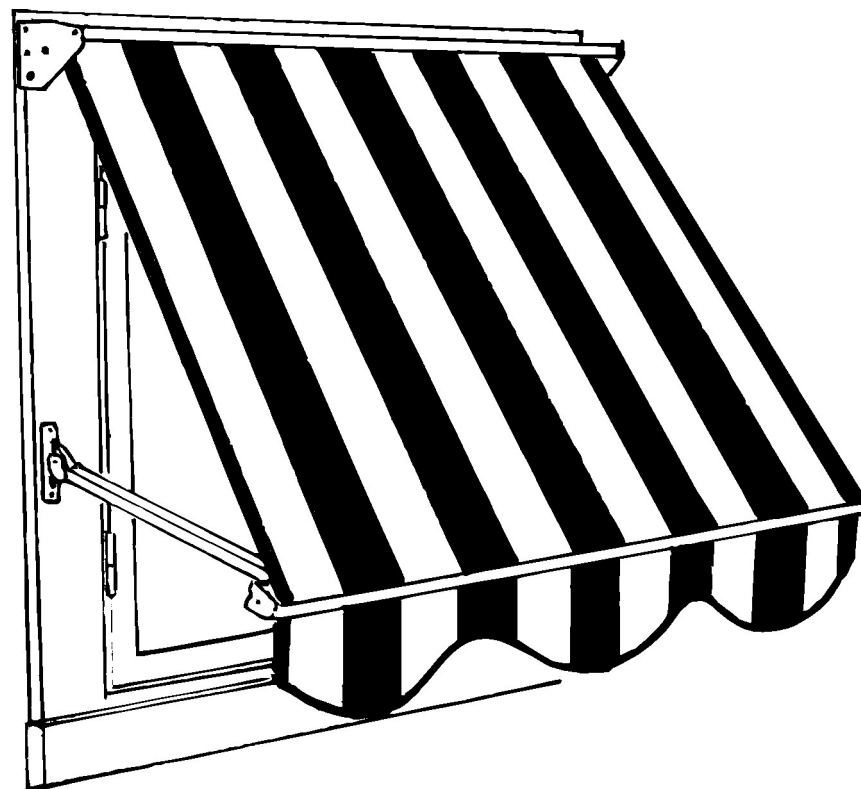

Haga



FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.


1 Uppsättning av kassettfäste

Bestäm var kassettfästena ska placeras i höjdlid. Vi rekommenderar att kassetterns underkant kommer i höjd med fönsternischen eller i fönsterfodrets underkant. I sidled rekommenderas att placera respektive kassettfäste max 10cm från kassetterns respektive ändrar. Skruva fast kassettfästets övre skruv först. Genom att undre skruvhålet är ovalt kan du justera kassettfästet så att det kommer lodrätt.

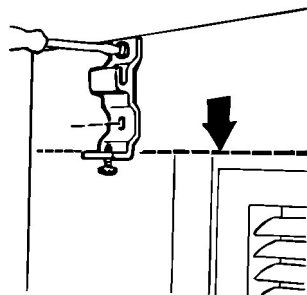

2 Upphängning

Häng upp markisen på kassettfästena och justera markisen i sidled.

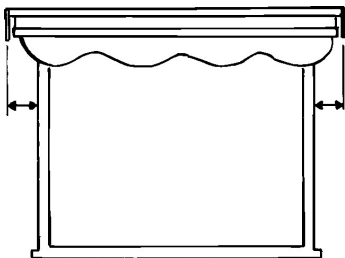


3 Fastsättning

Lås fast markisen med skruv 4.8x13 igenom kassettfästena upp i kassetterns spår.


4a Utvändigt reglage

Skruva upp bandlåset på lämplig höjd ca 5-30cm lodrätt under bandrullen med skruv 3x20 försänkt, trä bandet igenom bandlåset och lås bandet med markisen upprullad.

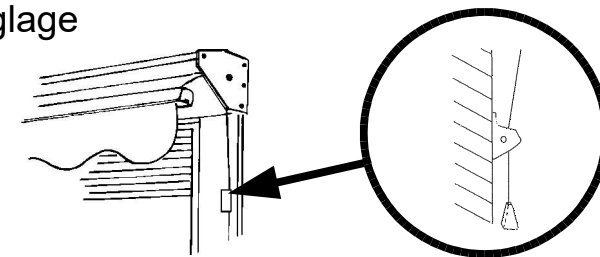

4b Invändigt reglage

- 1) Borra ett 12mm hål ca 5-30cm lodrätt under bandrullen, borret skall vinklas några grader uppåt så att vatten som kommer på bandet inte rinner in.
- 2) Trä bandet igenom brytrullen och vidare in genom väggen, därefter igenom bandlåset på insidan.
- 3) Skruva fast bandlåset på insidan.
- 4) Skruva fast brytrullen på utsidan med 3.5x19 skruv.
- 5) Se till att bandet ligger centrerat i mitten av hålet.

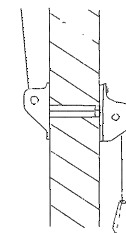


5 Utmärkning av armar

Mät ut placering av arm i höjdlid. Mått A = utfall minus 9cm. (Ex. utfall 70cm, minus 9cm, ger ett A-mått på 61cm).

A-mått = undersida kassett till övre armskruv.

Märk ut A-måttet till den övre skruven, märk därefter ut nedre skruven 8.5cm under.

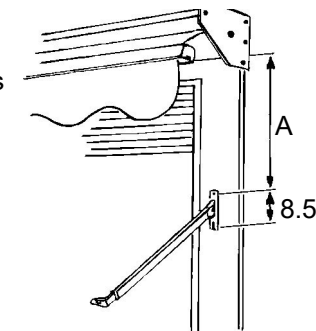

OBS

Om den höga fronten används är mått A = utfall minus 8cm.

Standard front är 35mm hög (se bilder).

Hög front är 45mm hög.