

Monteringsanvisning

Vertikalmarkis

Artnr: 1726

Läckö Ridå




Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.

1

Uppsättning av väggfäste



Bestäm var väggfästena ska placeras i höjdlid. Vi rekommenderar att väggfästets underkant kommer ca 30mm över fönsternischen. I sidled rekommenderar vi att markisen centreras över fönstret. Skruva fast båda väggfästena

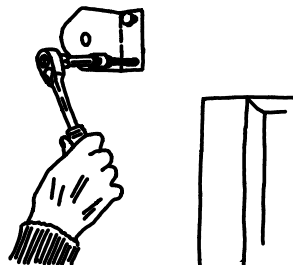

2

Upphängning

Trä på växeln på tappen (Eller motorfästet på motorn vid motordrift). Sätt dukröret på plats och skruva fast med M6 bultarna.

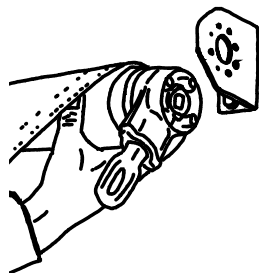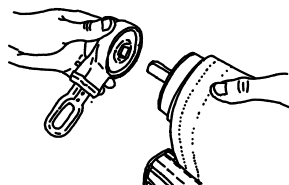


3

Montera styrlinorna

Trä i linorna i främre hålen utifrån och gör en knut. Trä därefter linorna genom öglorna i bottenröret.

Skruva fast gaffeln med 2st 5.5 x 38mm skruvar så att linan blir lodrät. Trä därefter linorna genom detaljerna enligt bilden, knyt en knut underst så att linorna blir spända. Spänn muttern med en 13mm nyckel när linan är parallell med väggen. Klipp av linorna och värm till ändarna med en tändare.

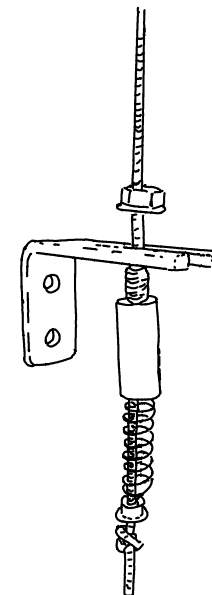

4

Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas upp och ned några gånger, utseende och funktion kontrolleras.